

DENVER CSW-1200 SUBWOOFER DE 12"

Felicidades por la adquisición de uno de los mejores subwoofer disponibles para su vehículo actualmente.



Especificaciones:

- Cono Kevlar Negro de 12"
- Imán de 70 Oz
- Respuesta de Frecuencia de 30 – 800 Hz
- Terminales de Pinza
- Dimensiones: 45 x 40 x 38,5 cm
- Potencia Máxima de 400 Vatios
- 200 Vatios RMS
- Forro Acústico Resistente
- Tubo Negro de Ventilación de 3"

****El subwoofer CSW-1200 necesita un amplificador para operar correctamente.**

Instalación:

Ubicación:

Recomendaciones para la colocación del CSW-1200 en su vehículo:

Coche: Bandeja del Maletero

SUV y Monovolumen: Maletero


Furgoneta Pick-Up: Detrás del Asiento Delantero

Cableado

Si usted está instalando el subwoofer CSW-1200 para sustituir uno existente, desconecte los cables de altavoz del subwoofer actual de su vehículo. Coloque el subwoofer CSW-1200 en la ubicación deseada en su vehículo y conecte los cables de altavoz. Asegúrese de tener correcta la polaridad de los altavoces y los cables (cable positivo a la terminal positiva del altavoz y cable negativo o cable de tierra a la terminal negativa del altavoz).


Si usted quiere instalar el subwoofer CSW-1200 para ser usado como complemento de los canales derecho e izquierdo, usted necesitará un amplificador para alimentar el subwoofer CSW-1200.

Consulte el manual de instalación del amplificador para el modo de conexiones recomendado.

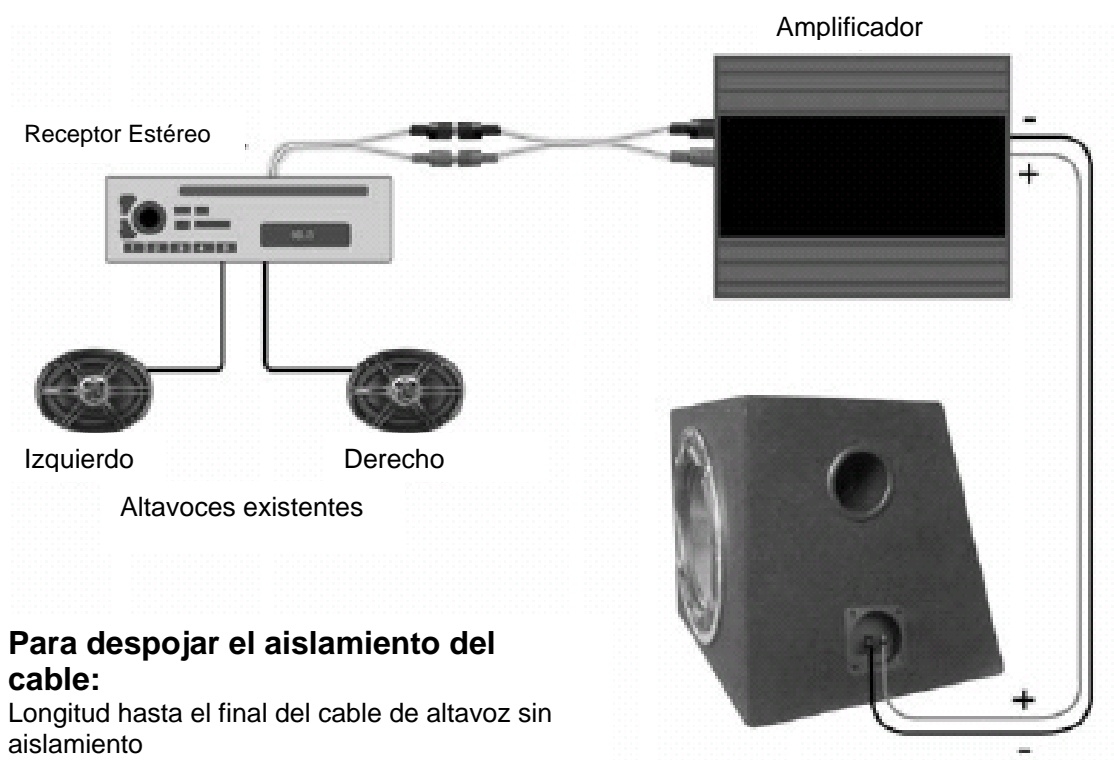

Para despojar el aislamiento del cable:

Longitud hasta el final del cable de altavoz sin aislamiento

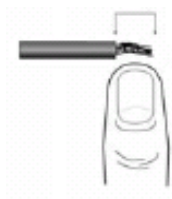

Enrolle los hilos del cable juntos

Para conectar el cable al Altavoz:

Es fácil de conectar, utilizando los terminales de pinza.

Mantenga abiertos los terminales en el lateral del CSW-1200, inserte el cable de altavoz trasero.

El color de sus cables puede ser diferente al que se muestra aquí.

Preguntas Frecuentes:

¿Qué es un Subwoofer?

Un subwoofer es un altavoz que reproduce solamente las frecuencias mas bajas de bajos. Usted no podría escuchar la totalidad de la música desde un subwoofer, sólo las frecuencias bajas.

¿Por qué necesito un amplificador?

Los subwoofer necesitan una gran cantidad de potencia para producir bajos retumbantes y profundos. Si bien usted puede conectar el CSW-1200 directamente a su estéreo de coche, la mayoría de los estéreos de coche integrados no tienen suficiente potencia. Un amplificador le proporcionará el PUM y BUM que usted desea.

Quiero conectar 2 subwoofer CSW-1200 ¿cómo debo hacerlo?

Conecte uno al canal izquierdo del amplificador y el segundo al canal derecho. Usted PUEDE conectar los subs en paralelo (+ a + y - a -) si su amplificador tiene 2 Ohms estables en "Modo Puente". La mayoría de amplificadores tienen 4 Ohms estables cuando están "puenteadas".

Instrucciones sobre la protección ambiental



No se deshaga de este producto con la basura normal del hogar al finalizar su vida útil; llévelo a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo en el producto, las instrucciones del uso o el empaquetado le indicarán modos de eliminación.

Los materiales son reciclables tal como indica su etiquetado. Reciclando material o utilizando otras formas para la re-utilización de aparatos viejos, está usted haciendo una contribución importante para proteger nuestro medio ambiente.

Por favor infórmese en las autoridades locales sobre los centros de eliminación autorizados.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

www.denver-electronics.com